

für

Druckkochkessel, elektrisch beheizt

(für den Kundendienst)

Inhaltsverzeichnis:

Abschnitt

- 1 Aufstellung und Anschluß
- 2 Technische Beschreibung
- 3 Bedienungsanweisung
- 4 Reinigung und Pflege
- 5 Behandlung und Pflege von
Großküchengeräten aus Edelstahl
- 6 Wartungsliste
- 7 Störungsbeseitigung
- 8 Ersatzteilliste
- 9 Zeichnungen
- 10 Anwendungsbeispiele

Ident.-Nr. 9205.867 143
Mat.-Nr. 0700.282 412

8. Ersatzteilliste

Pos.	Stück je Gerät	B e n e n n u n g	Technische Daten	Mat.-Nr.
1		Kesseldeckel		
2	1	Deckelsicherheitsventil		231 018
3	1	Griff f. Sicherheits- verriegelung	9205.865 436-3	
4		Deckelverriegelung		
5		Sicherungssperrhebel		
6	1	Haltewinkel	9205.865 441-4	
7	1	Sechskantschraube		123 244
8		Sechskantwelle		
9	2	Innensechskantschraube	M 10 x 120 A3K	119 190
10	2	Innensechskantschraube	M 10 x 120 A3K	119 190
11	4	Hutstopfen		266 941
12	1	Druckfeder		245 665
13	1	Verreiber	9205.865429	
14	1	Zugfeder		245 674
15	1	Deckelgelenkfeder		
	1	100 l	links gewickelt	245 676
	1	150 l	links gewickelt	245 677
	1	250 l	links +	245 678
			rechts gewickelt	245 679
	1	300 l	links +	245 680
			rechts gewickelt	245 681
16		Schaltnocken		
17	1	Endschalter		245 481
18	1	Druckfeder		245 673
19	1	Deckeldichtung		
		100 l		284 186
		150 l		284 187
		250 l		284 188
		300 l		284 189
20	1	Druckfeder		245 672
21	1	O-Ring	∅ 66	457 588
22		Wrasenrohr		
23		Verkleidungsblende		
24		Griffstange f. Deckel		
25	1	Kugelknopf	∅ 50 M 16	251 917
26	1	Schalterblende		
27	1	Kochguttemperatur- regler, digital		215 696
28	1	Knebel f. elektroni- sche Regelung		256 513
29	1	Befestigungsrahmen	9205.867 050-4	
30	1	Platte	9205.867 051-4	
31	1	Anschlagscheibe	9205.867 058-4	
32	1	Dichtung f. Schalter- achse		246 299

8. Ersatzteilliste

Pos.	Stück je Gerät	B e n e n n u n g	Technische Daten	Mat.-Nr.
33	1	Schlüsselschalter		247 425
34	1	Ein-Aus Taste u. Anzeigeleuchte grün		247 285
35	1	Anzeigeleuchte	orange	245 883
36	1	Anzeigeleuchte	rot für Deckel- öffnung	245 885
37	1	Anzeigeleuchte	grün für Deckel- öffnung	245 884
38	1	Anzeigeleuchte	rot für Sicher- heitstemperatur- begrenzer	245 885
39		Installationsraum		
40		Elektr. Anschluß		
41		Gerätefront		
42	1	Sicherheits-Entleer- ventil	DN 50	240 529
43	1	O-Ring	∅ 56 x 2	273 707
44	1	O-Ring		246 194
45	1	Druckmeßgerät		236 168
46	1	KW-Ventil	DN 20	232 448
47	1	WW-Ventil	DN 20	232 449
48	1	Schwenkeinlauf	DN 20 9205.961 031-4	
49	1	Fuß (1 Satz = 4 Stück)	9205.866 289	
50		Ablaufrohr		
51		Schlauch		
52		Kappe (Fußaufstellung)	9205.867 313-4	
53		Kappe (Sockelaufstel.)	9205.867 312-4	
54		Innenkessel		
55		Zwischenkessel		
56	1	Druckschalter		247 435
57	1	Wasserstandsprüfstopfen	3/8 "	327 702
58	1	Entleerungskappe		266 850
59	1	Niveauelektrode		246 064
60		Sicherungsblech		
61	2	Schmutzfänger	3/8 "	249 630
62	1	Magnetventil	R 3/8 "	215 651
63	1	Magnetventil	R 3/8 "	215 651
64	1	Entlüfter	R 3/4 "	240 515
65	1	Sicherheitsventil	R 1/2 "	240 303
66	1	Kochguttemperatur- fühler		236 003
67	1	Zwischenkesselfühler		242 678

8. Ersatzteilliste

Pos.	Stück je Gerät	B e n e n n u n g	Technische Daten	Mat.-Nr.
68	1	Rohrheizkörper Pilot	1000 W, 220 V	214 610
	3	Rohrheizkörper 100 l	2 x 2800 W, 380 V	214 087
	4	Rohrheizkörper 150 l	2 x 2800 W, 380 V	214 087
	5	Rohrheizkörper 250 l	2 x 2800 W, 380 V	214 087
	6	Rohrheizkörper 300 l	2 x 2800 W, 380 V	214 087
69	1	Anschlußbrücke, kpl.		
		Anschlußklemmen		533 404
		Abschlußplatte		533 412
		Endklammer		533 813
70	3	Hilfsschütz	240 620	
71	1	Zeitrelais	261 937	
72	1	Schaltverzögerer		249 035
73	1	Niveauelektronik		215 634
74		Schaltkasten		
75	1	Sieb mit Meßplatte	9205.867 314-4	


Für alle Elt.-Teile gilt : 380 / 220 V 3 N 50 Hz

Achtung:

Sollte am Aufstellungsort eine andere Stromart vorhanden sein, so ist anstatt der Material-Nr. die vorhandene Stromart anzugeben (ersichtlich auf Schaltplan, Typenschild oder Austauscheteil).

In jedem Fall nur Original-Ersatzteile verwenden !

9. Zeichnungen

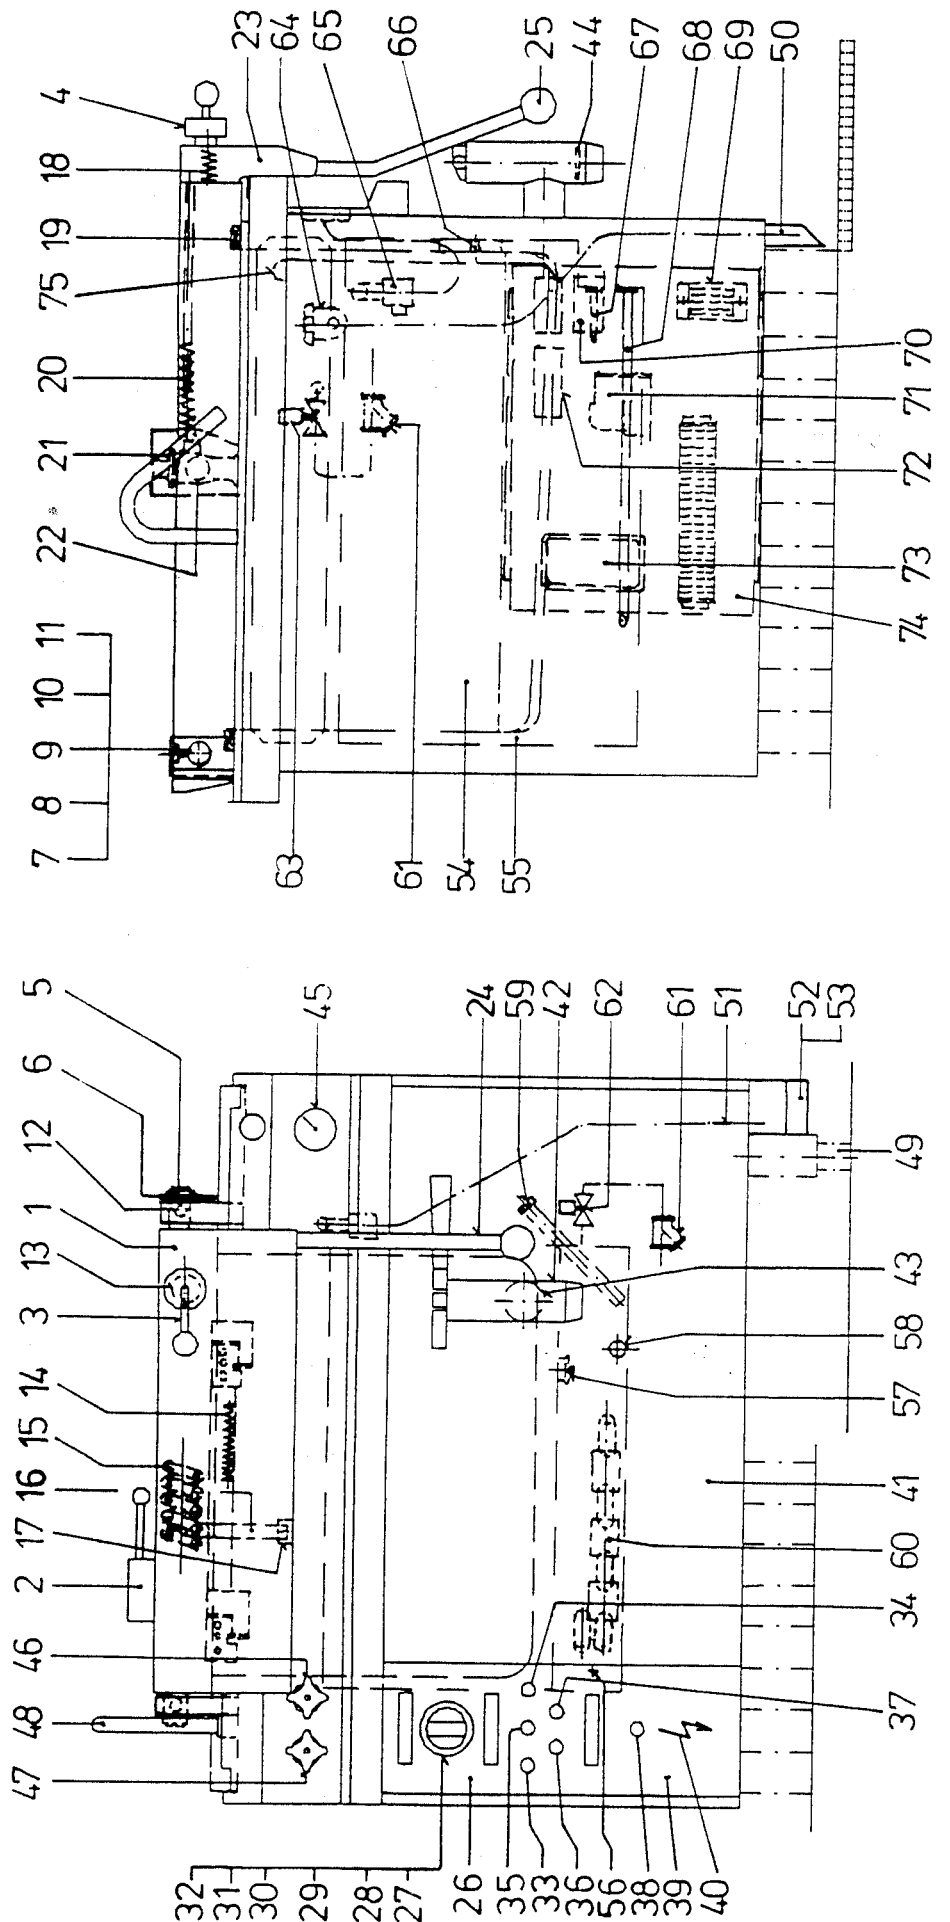

Urheberschutz
DIN 34

Nummer: I - 370
Ausgabe: 05/91

Änderung: 08/94

Blatt: 31 von 40